Epson Stylus® TX120

Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su impresora.

1 Desembale la impresora

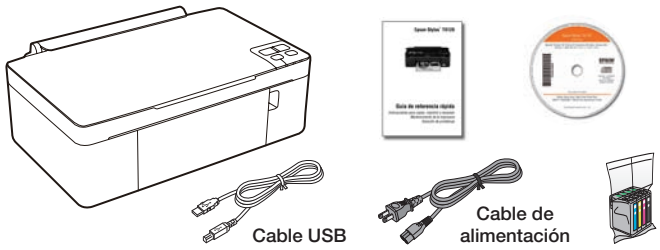

Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire todo el material de protección.

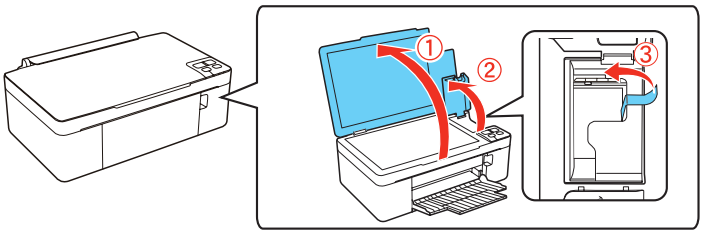

2 Encienda la impresora

1 Conecte el cable de alimentación.

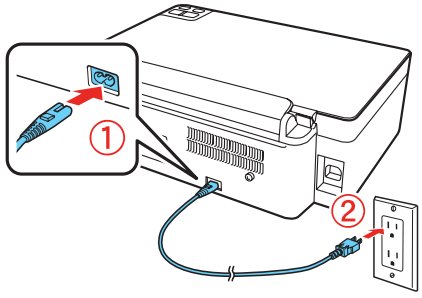

Precaución: no conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Pulse el botón de encendido ⏻.

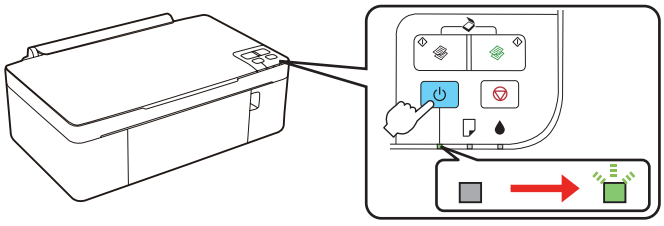

3 Instale los cartuchos de tinta

Advertencia: mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue el papel todavía.

1 Abra la cubierta para documentos, luego abra la tapa del compartimiento para cartuchos.

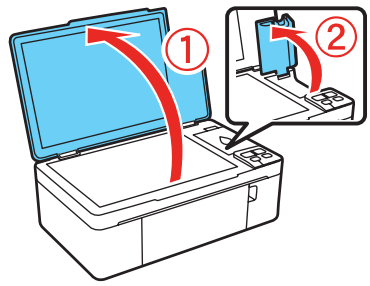

Precaución: no intente retirar la cubierta de seguridad del compartimiento para cartuchos ya que podría dañar la impresora.

2 Agite los cartuchos de tinta, luego sáquelos del envoltorio.

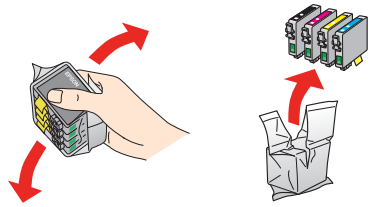

3 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

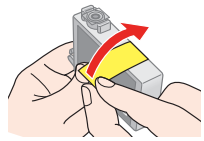

Precaución: no retire ninguna otra etiqueta de los cartuchos.

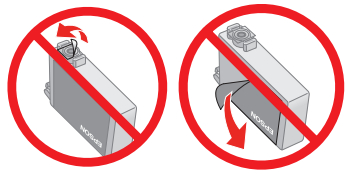

4 Coloque el cartucho de color cian, luego empújelo hacia abajo hasta que se encaje en su lugar.

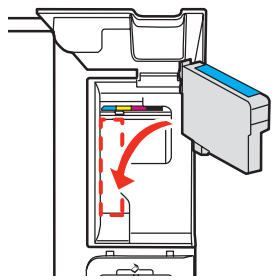

411907800

EPSON
EXCEED YOUR VISION

5 Pulse el botón de cancelar ⓥ. El soporte para cartuchos se desplazará.

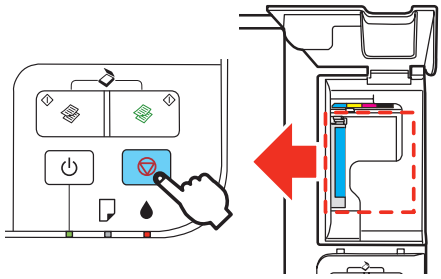

6 Repita los pasos 4 y 5 para los otros cartuchos.

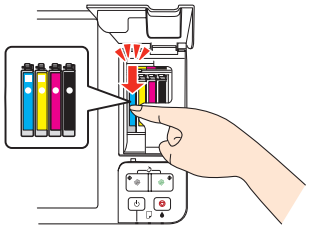

7 Cierre la tapa del compartimiento para cartuchos, luego cierre la cubierta para documentos y pulse el botón de cancelar ⓥ otra vez.

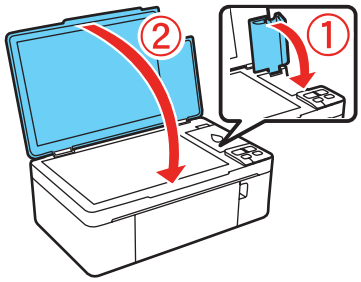

8 La carga tomará aproximadamente 2 minutos. Cuando el indicador de encendido deje de parpadear de color verde, la carga de la tinta ha terminado.

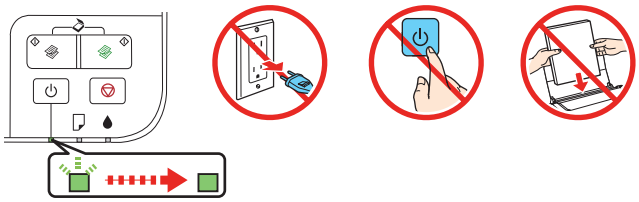

Precaución: no apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

4 Cargue el papel

1 Abra el soporte del papel, luego extiéndalo e inclínelo hacia atrás.

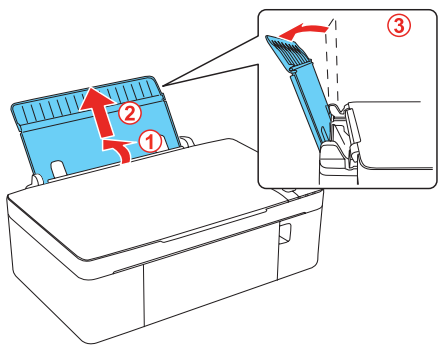

2 Abra la bandeja de salida del papel, luego extiéndala.

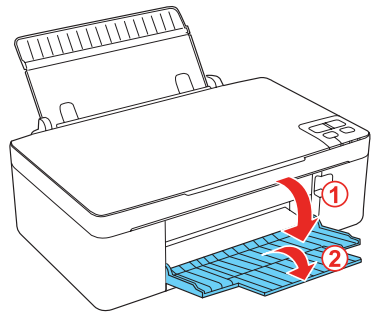

3 Gire el protector del alimentador hacia adelante.

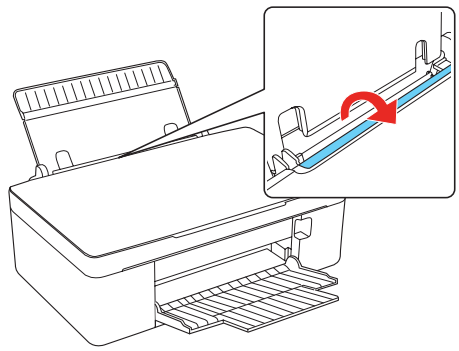

4 Apriete la guía lateral y deslícela hacia la izquierda.

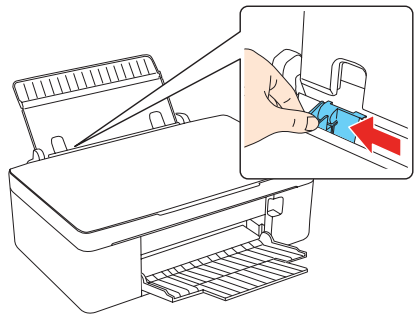

5 Coloque el papel contra la guía lateral derecha y por detrás de la lengüeta, con la cara imprimible hacia arriba.

Carta o A4

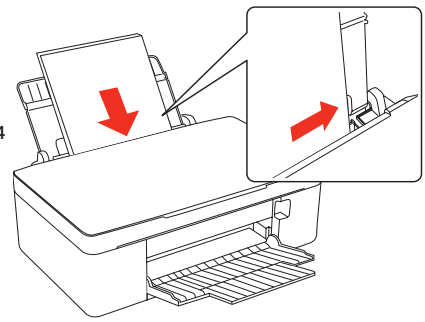

4 x 6 pulg. (10 x 15 cm)

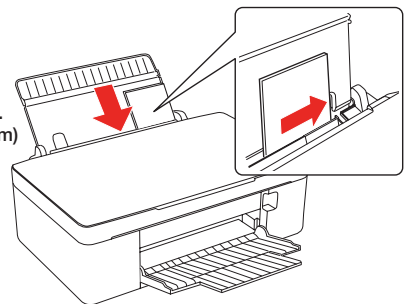

Nota: no cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo verticalmente.

6 Deslice la guía lateral contra el borde izquierdo del papel.

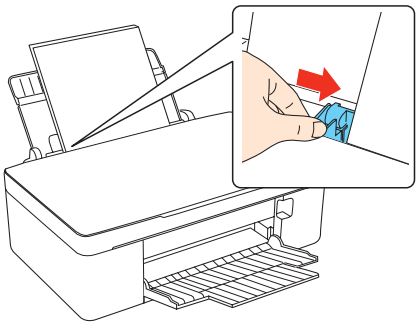

7 Gire el protector del alimentador hacia atrás.

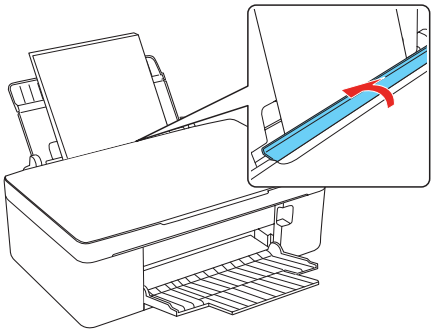

5 Instale el software

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

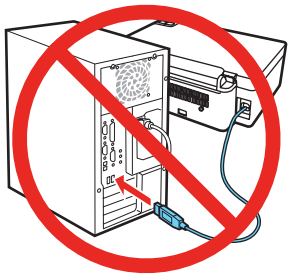

Windows®: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

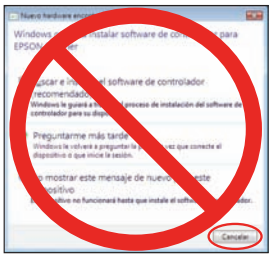

2 Introduzca el CD del software de la impresora Epson Stylus TX120 en el lector de CDs.

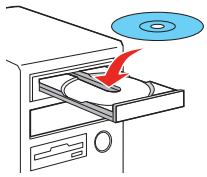

Windows: si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Sí** o **Continuar**.

Macintosh®: haga doble clic en el icono **Epson**, si es necesario.

3 Seleccione **Español**, si es necesario.

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla.

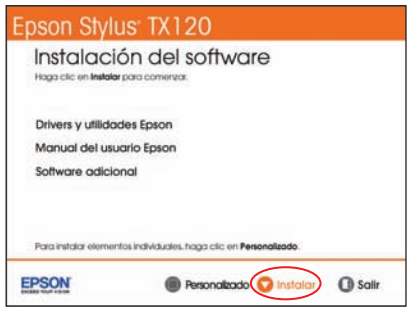

5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora. Compruebe que la impresora esté encendida.

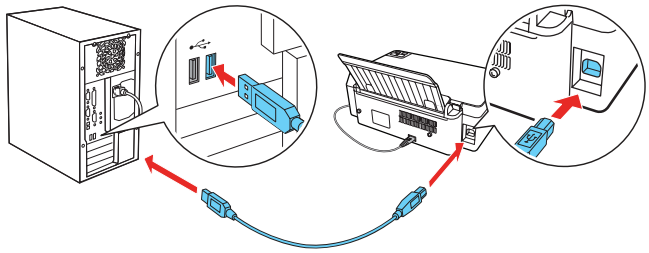

6 **Sólo en Mac OS® X 10.4:** cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Añadir impresora**. Siga los pasos que se encuentran a la derecha de la pantalla para añadir la impresora. Haga clic en **Siguiente** para continuar, si es necesario.

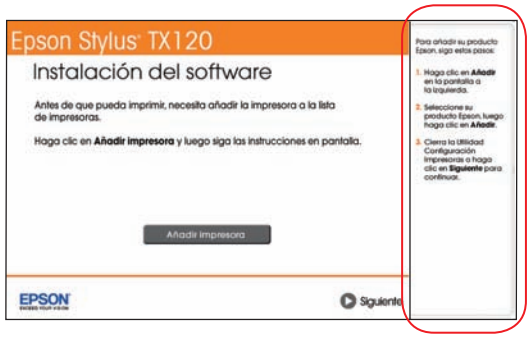

7 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el resto del software.

8 Cuando termine, retire el CD.

¿Preguntas?

Guía de referencia rápida

Contiene instrucciones generales sobre cómo imprimir, hacer fotocopias y escanear.

Manual del usuario

Haga clic en el icono situado en el escritorio de la computadora para acceder al *Manual del usuario* de la Epson Stylus TX120.

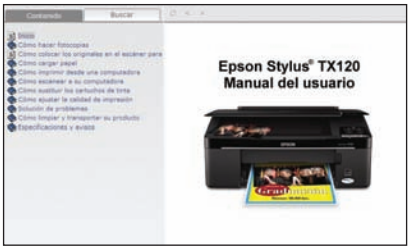

Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet

Visite el sitio Web **www.latin.epson.com** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

Soporte telefónico

También puede hablar con un técnico de soporte al marcar uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	01-800-087-1080
Chile	(56 2) 230-9500	**México, D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Perú**	(51 1) 418-0210
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	**Venezuela**	(58 212) 240-1111
	800-377-6627		

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas Epson más cercana. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel Epson con los cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

Papel Epson original

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; consulte el *Manual del usuario* para obtener más información.

Photo Paper Glossy

Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.

Tinta Epson original

Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta para su producto. ¡Es así de fácil!

DURABrite Ultra INK

Cartuchos de tinta de la Epson Stylus TX120

Color	Código
Negro	132
Cian	133
Magenta	133
Amarillo	133

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

DuraBrite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2010 Epson America, Inc. 3/10

CPD-27889R1

Impreso en XXXXXX